




MONTAGEANLEITUNG SCHIEBETÜR PURE

Montage an einer Holzzarge

i

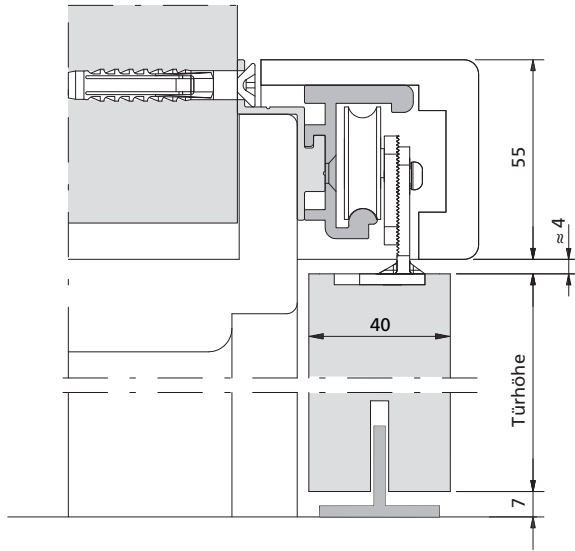


i

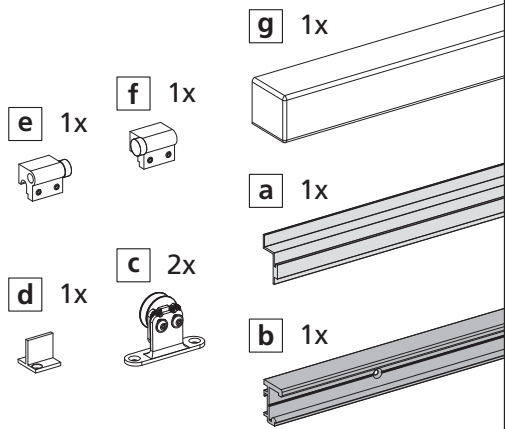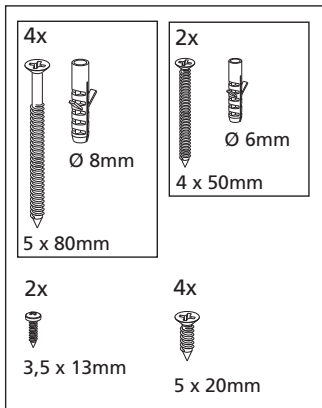


MONTAGEANLEITUNG SCHIEBETÜR PURE

Montage an einer Holzzarge


1

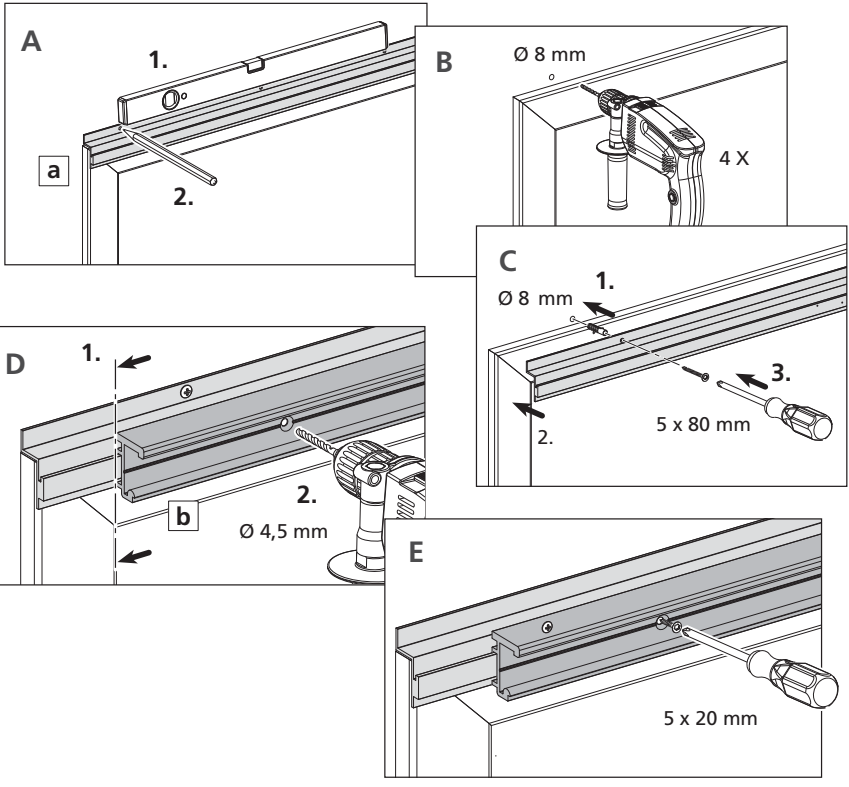

i

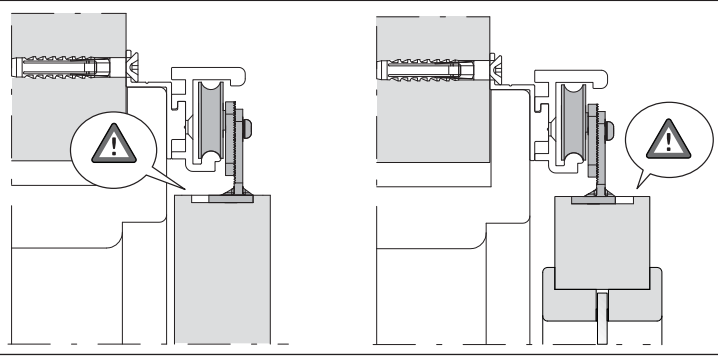


2

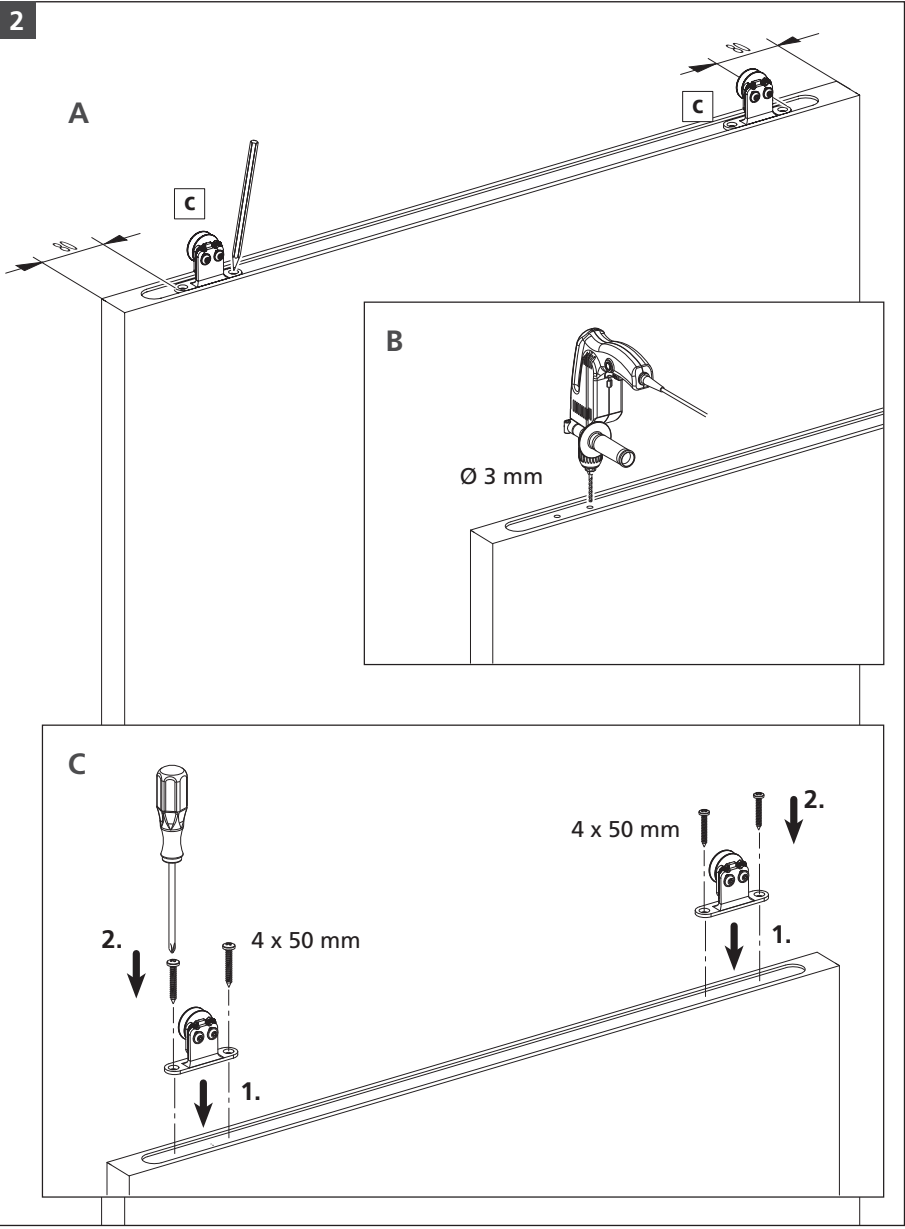


MONTAGEANLEITUNG SCHIEBETÜR PURE

Montage an einer Holzzeige


3

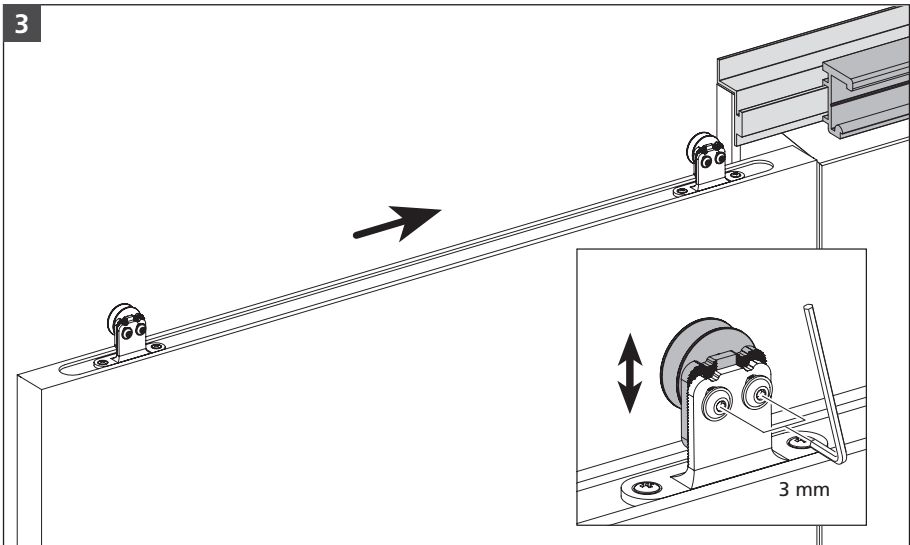


4

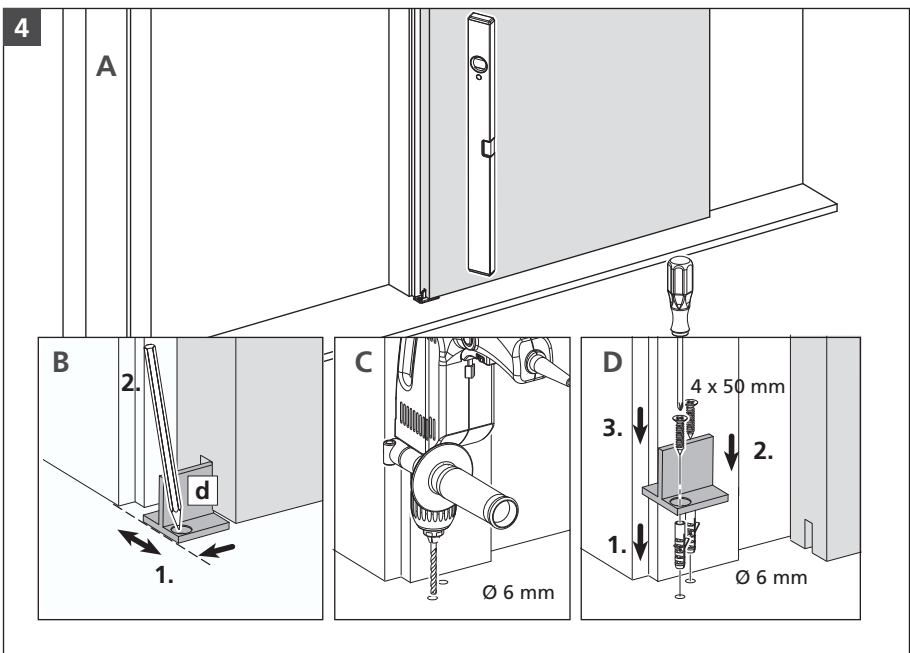

A

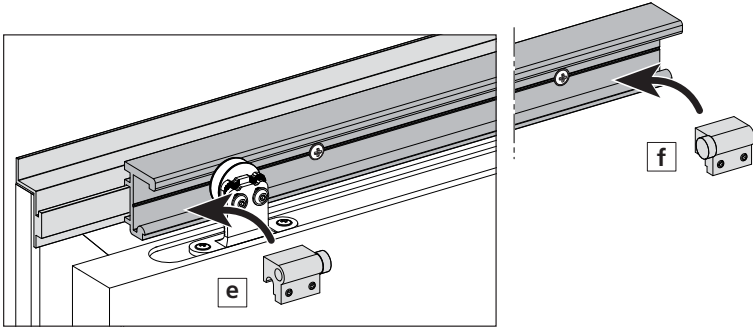


B

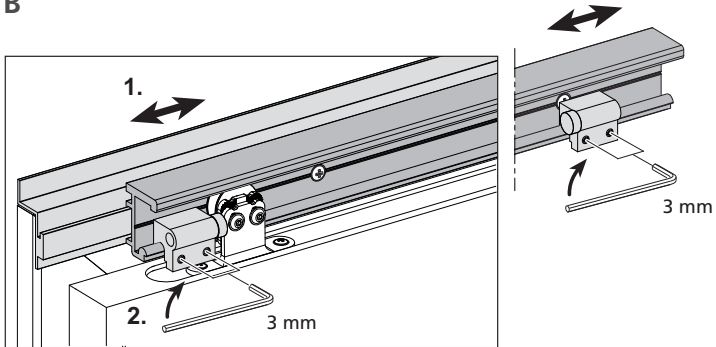




MONTAGEANLEITUNG SCHIEBETÜR PURE

Montage an einer Holzcharge

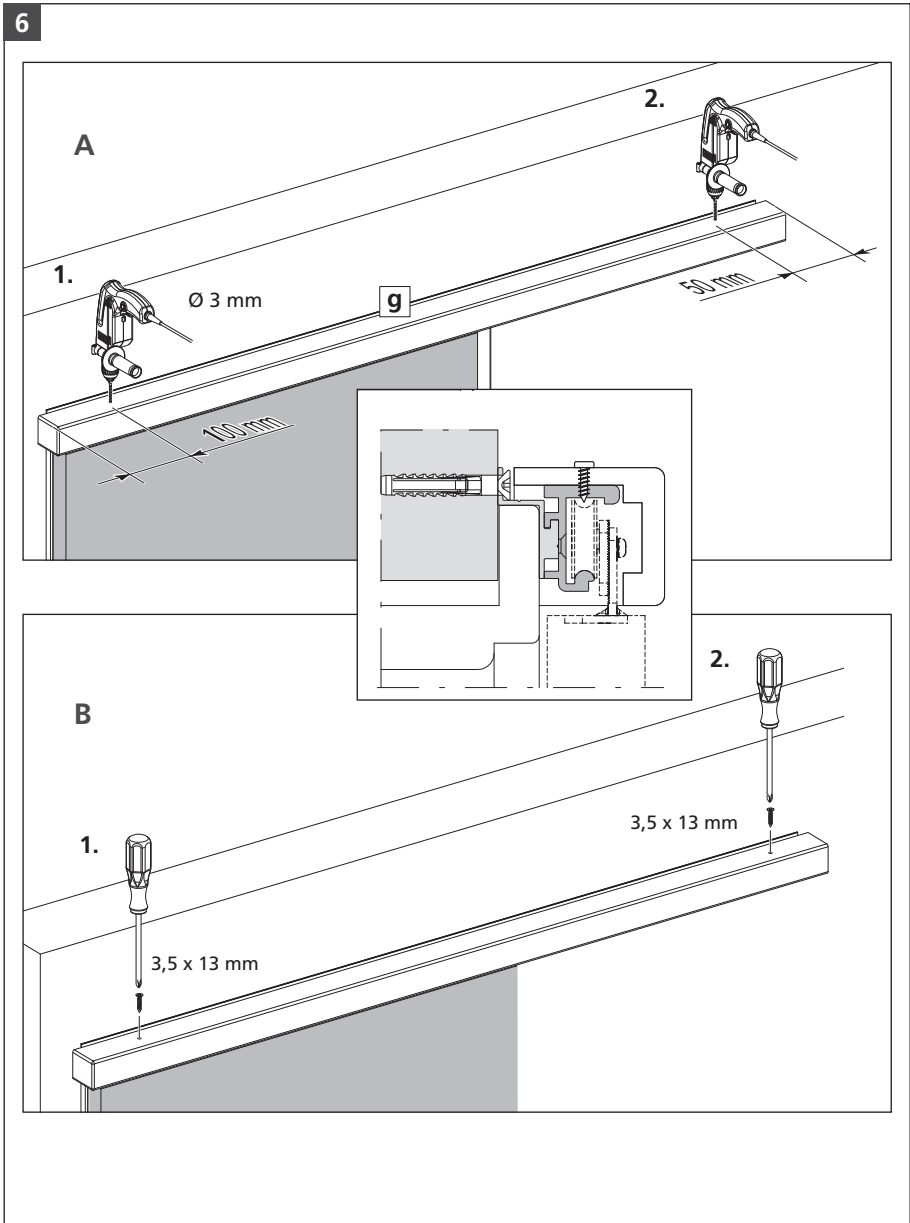6



-  Sperrholz/Schalung
-  Türen/Zargen
-  Laminat/Elemente

Westag & Getalit AG

Postfach 26 29 | 33375 Rheda-Wiedenbrück | Germany
Tel. +49 5242 17-2000 | Fax +49 5242 17-72000
www.westag-getalit.de | tz.vertrieb@westag-getalit.de