


Montageanleitung Oberblende

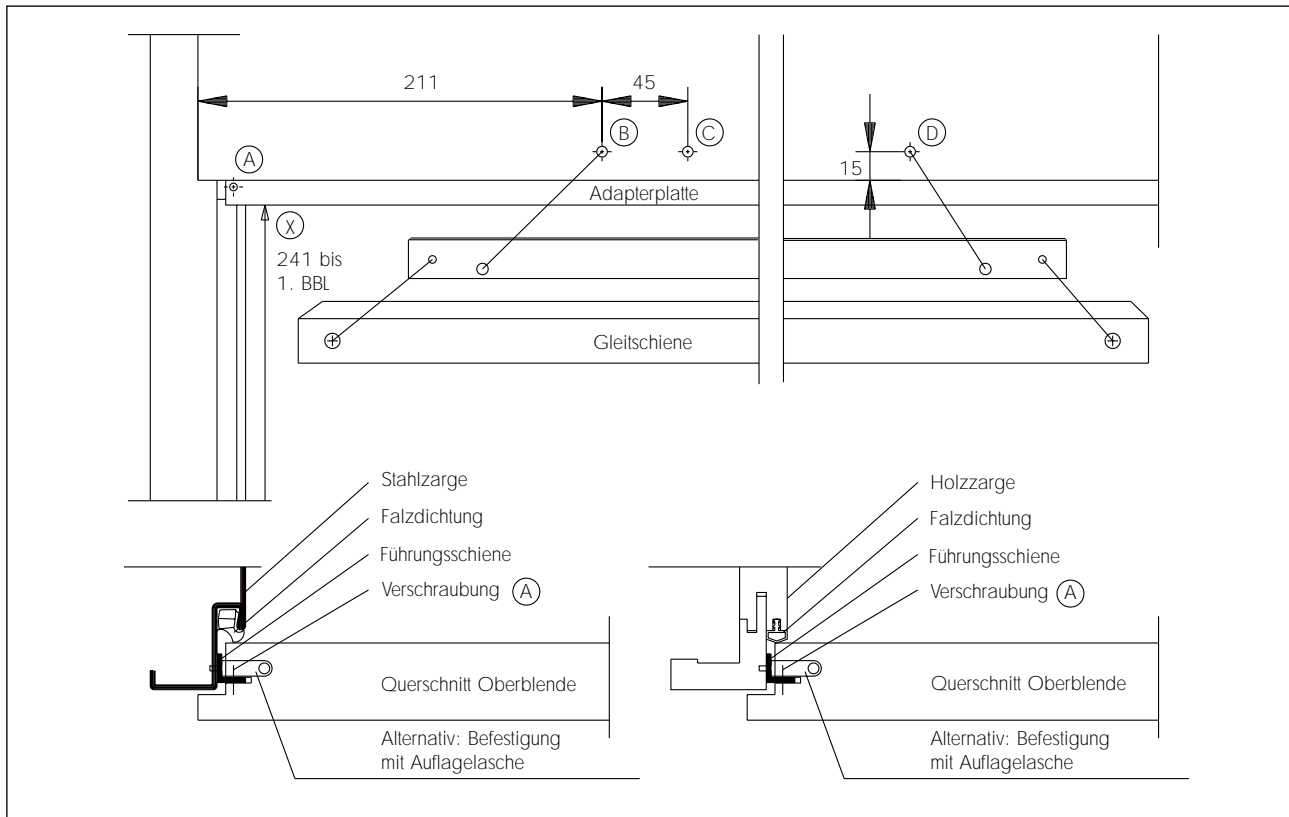

- Falzdichtung in die Stahlzarge bzw. Holzzarge einziehen
- Oberblende von unten nach oben bis zum Anschlag in die Führungsschiene einschieben
- Maß (X) prüfen (241 mm von Unterkante Oberblende bis zur 1. Bandbezuglinie BBL)
- Oberblende nach dem Türblatt ausrichten
- Bohrungen für den Zapfen der Oberblende-Auflagelasse im Zargenfalz anzeichnen
- Oberblende entnehmen
- Bohrungen \varnothing 6,5 im Zargenfalz ausführen
- Oberblende wieder in die Führungsschienen einschieben
- Oberblenden-Auflagelasse in Zarge und Oberblende drücken und mit „Spax“-Schrauben 4 x 30 befestigen
- **Alternativ:** Links und rechts im Falz (A) mit je einer „Spax“-Schraube 4 x 20 Oberblende und Führungsschiene verschrauben (\varnothing 3 mm vorbohren)
- bei Verwendung eines Obentürschließers Bohrungen (B) und (C) setzen und mit 2 „Spax“-Schrauben 5 x 40 Schließerarm montieren
- bei Gleitschienausführung Bohrungen (B) und (D) setzen und beiliegende Adapterplatte mit 2 „Spax“-Schrauben 5 x 40 montieren



Türen/Zargen