
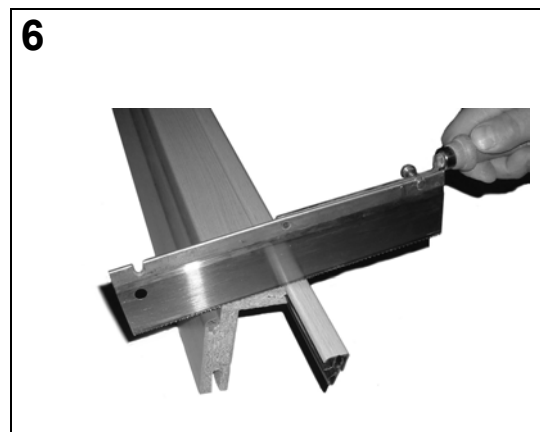
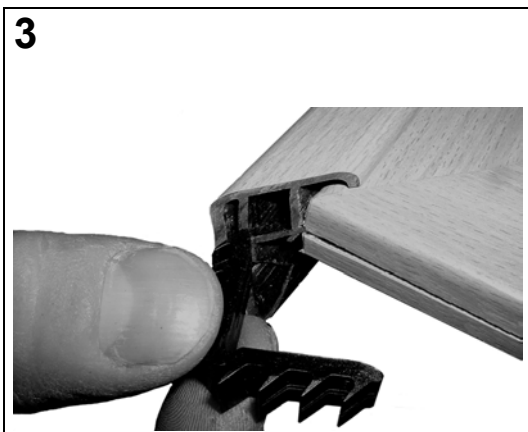
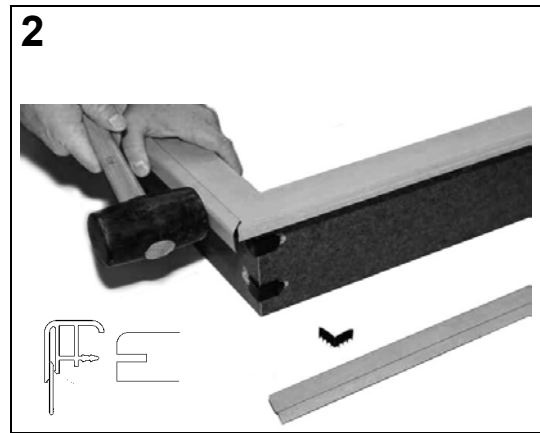


Montageanleitung

Einbau der Wandanschlußleiste WAKS 80

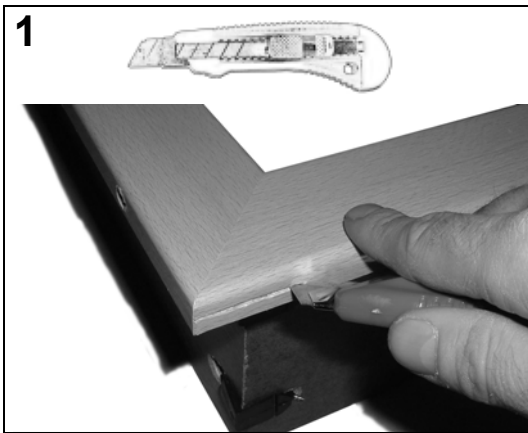

Sperrholz/Schalung
Türen/Zargen
Laminat/Elemente

 Westag &
Getalit AG